




GRAPA DE ACERO FORJADO PARA CABLE DE ACERO

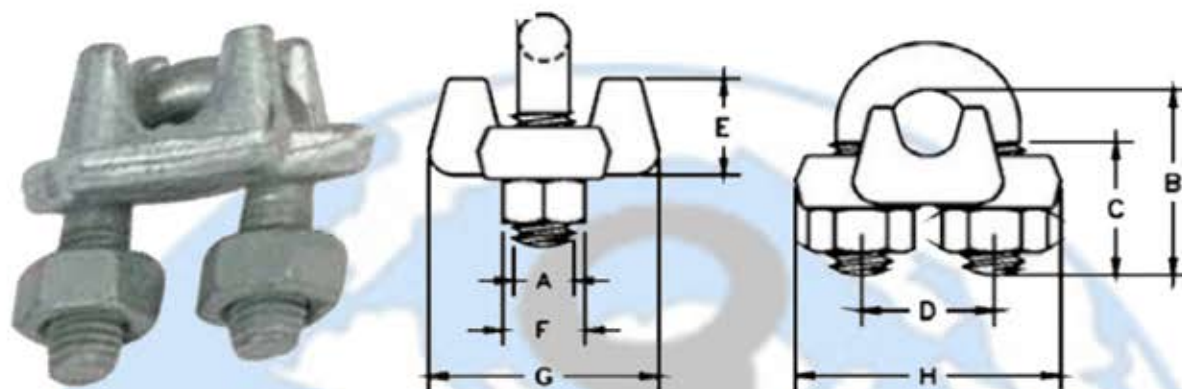

TAMAÑO DEL CABLE		DIAMETRO DE LA ROSCA		PESO POR PZA (kg)	CANTIDAD MINIMA DE GRAPAS	LONGITUD A RECORRER (mm)	TORQUE	
(pulg.)	(mm)	(pulg.)	(mm)				lb-ft	Nm
1/8	3.2	3/16"	4.8	0.02	3	120.7	3	4.07
3/16	4.8	1/4"	6.4	0.03	3	139.7	4.5	6.1
1/4	6.4	5/16"	7.9	0.06	3	177.8	15	20.34
5/16	7.9	5/16"	7.9	0.07	3	196.9	15	20.34
3/8	9.5	3/8"	9.5	0.1	3	241.3	30	40.67
7/16	11.1	3/8"	9.5	0.17	4	260.4	40	54.23
1/2	12.7	7/16"	11.1	0.17	4	378.4	45	61.01
9/16	14.3	1/2"	12.7	0.27	4	406.4	50	67.79
5/8	15.9	1/2"	12.7	0.27	4	406.4	75	101.69
3/4	19.1	9/16"	14.3	0.38	5	565.2	75	101.69
7/8	22.2	5/8"	15.9	0.57	5	596.9	130	176.26
1	25.4	5/8"	15.9	0.75	6	787.4	130	176.26

PRECAUCION

- Usar el mismo tamaño de grapa para el mismo tamaño de cable de acero.
- Nunca use grapas de hierro maleable en aplicaciones críticas, de servicio pesado, ó para cargas en suspensión, como eslingas, líneas de suspensión, líneas de guía, líneas de arrastre, fijación de carga, andamios, etc.
- Las grapas de hierro maleable son para hacer terminaciones solamente en:
 - Únicamente con cable torcido regular derecho.
 - Únicamente para aplicaciones de uso ligero y no-críticas como cargas ligeras, pasa-manos, enrejados, protecciones de áreas, etc.
- Aplique una primera carga para comprobar el ensamble. Esta carga deberá ser igual ó mayor al peso que soportará. Luego verifique y vuelva a apretar las tuercas al torque recomendado.